

# NORDIC CAB



Manual  
NORSK

<b>Deleliste</b>	
Kasebunn	1
Vannrett Dernier nylon varetrekk	1
U-låsepinne	1
Hjul (20") med faste akselbolter	2
Sykkeldrag + sikkerhetsvaier	1
Sykkelfeste	1


# BRUKERVEILEDNING OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 **VIKTIG!** Les brukerveiledning nøye før bruk.

## INNLEDNING

Gratulerer med din nye Explorer varevogn – vognen som vil gi deg mange hyggelige turer i friluft. Sjekk delelisten til din modell for å forsikre deg at du har mottatt alle delene. Kontakt din autoriserte Nordic Cab forhandler umiddelbart hvis noen av delene mangler.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 **ADVARSEL!** - Følg disse instruksjonene for å unngå skade.

### SYKLING:

Bruk alltid en godt vedlikeholdt sykkel med gode bremses og riktig lufttrykk i dekkene. Sjekk at lufttrykk i sykkelhjul og vognhjul tilsvarer anbefalt trykk hver gang du bruker vognen. Følg alltid **Regler for sikker sykling** når du er på tur. Sykkelvogner kan velte ved uforsiktig bruk. Ikke kjør over hull eller gjenstander med høy fart. Ikke sving eller sykle i nedoverbakker i høy fart. Alltid sving forsiktig. **Anbefalt maksimum fart med sykkelvogn er 24 km/t.**

#### Maksimumslast:

Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi som den totale maksimumsvekten på vognen ved sykling på **60 kg**. Pakk den tyngste lasten så lavt som mulig og sikre denne slik at ikke noe kan flytte på seg i vognen. Kontroller at vekten på enden av sykkeldraget (der sykkel festet monteres) er mer enn 2kg, men ikke overskrider 9kg med fulllastet vogn. Om vekten overskrider denne grensen reorganiser vekt i vognen eller flytt hjulene på vognen til vekten er innenfor kravet.

#### Start og stopp:

Å sykle med en sykkelvogn er **VELDIG** annerledes enn vanlig sykling. Den økte vekten gjør at akselerasjon og bremsing er vesentlig langsommere enn ved sykling uten sykkelvogn. Sykkel og vogn sammen er også mye lengre, så det er viktig å beregne lengre tid ved kryssing av vei. Gjør også store svinger med tanke på vognens bredde.

### Regler for sikker sykling:

 **ADVARSEL!**

- Ikke gjør endringer/modifikasjoner på vognen.
- Før hver sykkeltur, påse at sykkelvognen ikke påvirker bremsing, pedalbevegelse eller styring av sykkel.
- Bruk vognen kun i overensstemmelse med produsentens instruksjoner, da dette gir bedre sikkerhet mot uhell.
- Største anbefalte totalvekt er 60 kg.
- Ikke bruk sterke vaskemidler ved rengjøring. Mild såpe og vann skal benyttes.
- Påse før hver tur at sykkel feste er festet godt.
- Hvis du ikke er vant med å sykle med sykkelvogn, burde du sykle en tur for å føle på hvordan sykkel og vogn oppfører seg sammen.

## VEDLIKEHOLD











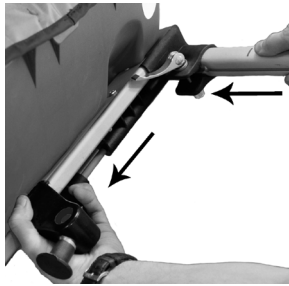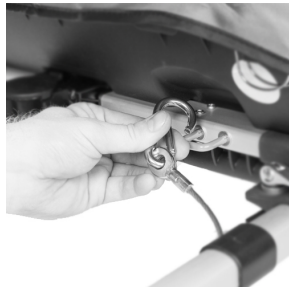

Din Explorer er tilnærmet vedlikeholdsfri. Alle metalleder er utformet i aluminium, rustfritt stål, forkrommet og/eller sinkbehandlet stål. Følg disse enkle vedlikeholds råd og din Explorer vil holde seg like pen i mange år:

**Hjul** Vask regelmessig og smør akselboltene. For finjustering av hjulets sideveis bevegelse ("skrangling"), kan muttere på akselboltene justeres. Påse at hjulet sitter godt fast i rammen etter en slik justering. **VIKTIG** – Påse at det alltid er riktig lufttrykk i hjulet (anvist på hjul). For bedre fjæring kan noe lavere lufttrykk benyttes.

**Sykkelfeste** **VIKTIG** – Sjekk sykkel feste, hydraulikkslange og sykkel drag for slitasje og skader. Erstatt umiddelbart hvis skade eller vesentlig slitasje er synlig. Pass alltid på at ikke stropper eller andre løse deler kan bli viklet inn i hjulet.

**Varetrekk** – PU (plastdekket) beskyttet, vanntett Denier polyester stoff. Ved behov for rengjøring, vask med mild såpe og kaldt vann. Ikke benytt sterke vaskemidler.

## MONTERING AV SYKKELVOGN

			
<p><b>1. Sykkeldrag</b> Løsne plast-klemmen som er plassert helt inntil kassen ved å løfte metallhåndtaket opp. Trekk i låsepinnen (stor, fjærbelastet låsepinne) og før sykkeldraget inn i hullet i høyre kant av kassen (sett forfra). Slipp låsepinnen og skyv røret inn til det "klikker" på plass i posisjon</p> <p> <b>VIKTIG</b> Enden av låsepinnen er rød og skal stikke ca. 3mm ut på siden av rammen.</p> <p> <b>VIKTIG</b> Trykk ned metallhåndtaket på plast-klemmen slik at sykkeldraget sitter godt fast, eventuelt juster med skruen på undersiden av klemmen (forhindrer eventuell skrangling og slitasje).</p>	<p><b>2. Fest sikkerhetsvaieren rundt låsepinnen</b></p> <p>Etter at Sykkeldraget er satt i korrekt posisjon. Fest karabinkroken på sikkerhetsvaieren til det røde hengslet på vognen.</p> <p> <b>ADVARSEL</b> Før bruk, alltid kontroller at sikkerhetsvaieren er forskriftsmessig montert og sikter. Og ikke å bruke eller feilbruk av sikkerhetsvaieren kan forårsake alvorlig skade.</p>	<p><b>3. Festing til sykkel</b> Ta av bakre akselbolt fra sykkelens nav.  <b>OBS</b> Vær forsiktig så du ikke mister noen små deler/fjærer.</p> <p>Hvis din sykkel har tykk aksling, må mutter skrues av. Sett sykkelfeste over akselbolt og sett denne tilbake inn i sykkelens nav nøyaktig slik som du tok den av. Hvis tykk aksling festes mutter over sykkelfeste.</p> <p> <b>VIKTIG</b> Stram akselbolten godt til med spaken slik at sykkelfeste sitter godt fast. Bruk skiftenøkkel eller fastnøkkel hvis tykk aksling.</p>	<p> <b>ADVARSEL</b> Påse at løse deler ikke kan komme i kontakt med sykkelhjulet. Det er svært viktig at sykkelfeste sitter godt på sykkelens nav, og at sykkelfeste er festet ordentlig til sykkeldraget. Påse dette hver gang du bruker sykkelvognen.</p>
			
<p><b>4. Hjul</b> Trykk med tommelen på den svarte knappen på enden av akselbolten. Før den inn i det midterste hullet på siden av vognen.</p> <p>Slipp knappen mens du skyver hjulet inn til du hører at akselbolten klikker på plass.</p>	<p> <b>VIKTIG</b> Dra i hjulet for å være sikker på at hjulet er låst på plass.</p>		

## **GARANTI**

Nordic Cab Solutions AS gir 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven.

Kunde har reklamasjonsrett i inntil 5 år og kunde må melde ifra innen 14 dager etter at feilen er oppdaget.

NordicCab dekker ikke skader på grunn av misbruk (for eksempel kutt, rifter og hull i tøy og tekstiler), samt kosmetisk skade (som oppskrapte eller flekkete tekstiler). Det rettes ikke feil forårsaket av forhold utenfor NordicCabs kontroll. Slike feil inkluderer, men begrenses ikke til, misbruk, feilmontering, overlast eller feil bruk av produktet eller dets tilbehør i henhold til skriftlige instruksjoner, sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer. Det dekkes heller ikke skade på brukers kjøretøy, last, eller på andre personer eller annen eiendom. Slitasje som følge av vanlig bruk på for eksempel bremses, elektroniske deler, slanger og dekk, problemer med overflate, defekte glidelåser, skade på spennere, belegg som skaller av og avfargede tekstiler dekkes ikke i garantiperioden. Om skade forårsakes av flyselskaper eller annen fraktskade (dette inkluderer trykkskader, rifter, kutt og hull i tekstiler, skader på hjulkapsler, håndtak og øvrige bestanddeler), dekkes ikke dette av vår garanti. I slike tilfeller bør skadekravet rettes mot transportselskapet. Kjøper er ansvarlig for kostnaden ved å returnere komponent(er)/produkt(er) og kjøpsbevis tilbake til stedet hvor produktet ble kjøpt.

### **DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT**

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrettløven kapittel 3 er mottatt på foreskrevet måte.

Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

### **OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN**

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen. Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller utenfor fast utsalgssted (for eksempel dørsalg, gatesalg, messesalg og "homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, **internettsalg** og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

