

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Nordic Cab Babysete. Denne manualen er kun for montering av Nordic Cab Babysete i en Nordic Cab Urban. Les manualen nøye. Er du usikker på montering av Babusetet, kontakt din Nordic Cab forhandler før du bruker det.

Bruk

- Alder ca 0-9 måneder og under 9 kg.
- Kan brukes i Urbans versjoner; barnevogn, joggevogn, pulk, og turvogn.

OBS!

Kan ikke brukes når Explorer eller Urban brukes som sykkelvogn.

Innhold:

Babysete +

Borrelås stropp hunn x 6 →




Borrelås stropp hann x 6 →



1. Fest to hun-klips i sete-rammen under seteputen .



Detaljert visning av innfestningspunkt.

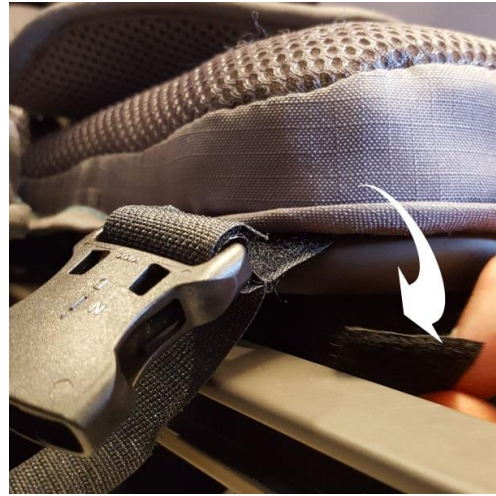

2. Fest en hun-klips på hver side nederst på rammen til ryggen, bak seteputen.



Detaljert visning av innfestningspunkt.



3. Fest en hun-klips på hver side av seterammen så langt opp på seteryggen du kommer til.



Detaljert visning av innfestningspunkt.



4. Sikkerhetssele sitter allerede fastmontert i babysete.


a) Ta av skulderputen fra Urbans sikkerhetssele. Tre skulderputene på babysetets skulderstropper.

a)




b) Fest tilbake skulderstroppene til sikkerhetslåsen. NB Juster skulderstroppene når barnet er plassert i babysete.

b)

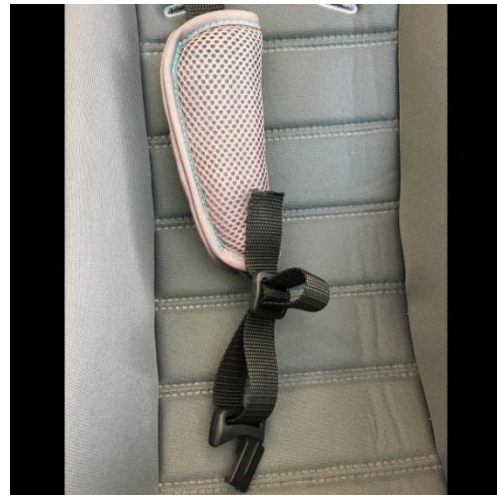

c) Slik skal sikkerhetssele se ut når skulderputene er montert.

c)

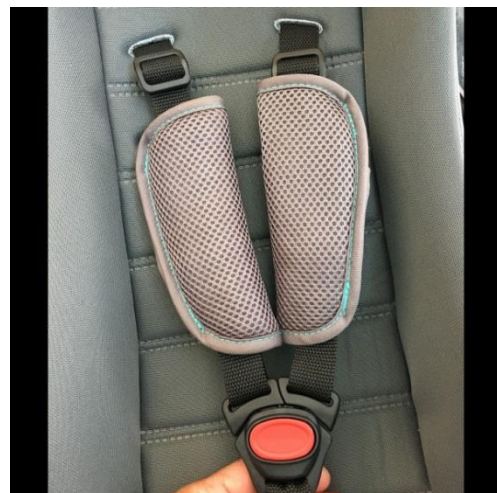

OBS!

- Kontroller at barnet sitter fastspent i sikkerhetssele før du bruker vognen.

5. Fest babysete til Urban.

a) Ta av det grå trekket på babysete. Fest 3 par med hun-klips gjennom babysete på den måte du ser på bilde a).

a)



b) Nå kan du koble babysete fast i vognen med klipsene. Hvis du har problemer med å feste klipsene, kan du justere lengden på han-klipsen med borrelåsen.

b)



OBS!

- Kontroller at sete sitter fast i vognen.